


Gyors üzembehelyezési útmutató

Köszönjük, hogy az AGM termékét választotta!

MEGJEGYZÉS

A termék és tartozékainak itt leírt funkciói a szoftveren, a telefon belső memóriáján és a helyi hálózaton alapulnak, és előfordulhat, hogy az ön hálózatüzemeltetője vagy szolgáltatója nem aktivál, vagy korlátoznak egyes funkciókat. Ezért előfordulhat, hogy az itt leírtak nem felelnek meg pontosan a megvásárolt terméknek vagy tartozékainak. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a jelen kézikönyvben szereplő bármely információt vagy specifikációt előzetes értesítés vagy kötelezettség nélkül megváltoztassa vagy módosítsa. A gyártó nem vállal felelősséget az ezen eszközön keresztül feltöltött vagy letöltött termékek jogszerűségéért vagy minőségéért, beleértve, de nem kizárólagosan a szöveget, képeket, zenét, filmeket és nem integrált szoftvereket. Az előző termékeknek ezen a készüléken történő használatából eredő bármilyen következmény a felhasználó felelőssége.

A funkciók leírása:

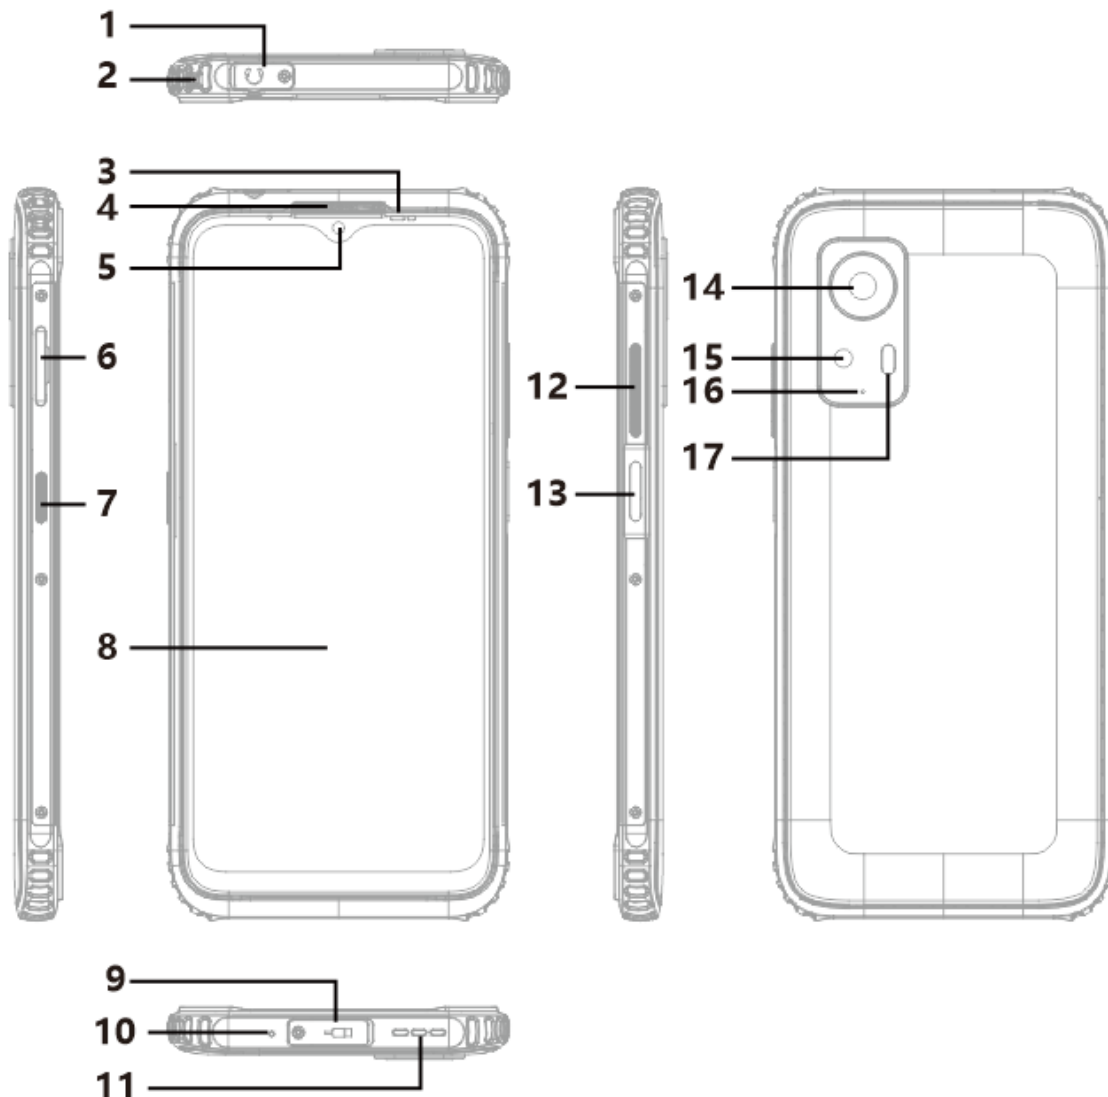

- 1> 3,5 mm-es fejhallgató csatlakozó és vízálló gumiburkolat.
- 2> Zsinór lyuk.
- 3> Érzékelők. Optikai közelségérzékelő és környezeti fényérzékelő.
- 4> Hangszóró. Vízálló hangszóró. Ne érintse meg kemény tüllel.
- 5> Előlapi kamera (8 MP). Előre néző fényképek készítése.
- 6> SIM/SD tálcá. Támogatja a Nano SIM és Micro SD kártyákat.
- 7> FELHASZNÁLÓ ÁLTAL DEFINIÁLT GOMB.

*Amikor a felhasználó először bekapcsolja a telefont, a gombok alapértelmezés szerint nincsenek műveletre beállítva.


* A felhasználók háromféle módon testre szabhatják a gombbeállításokat személyes igényeiknek megfelelően: Kattintson a Beállítások > Gombfunkciók menüpontra, ahol választhat a egyszeres kattintás/dupla kattintás/hosszú lenyomás lehetőségek közül. Minden menü alatt választhat a nincs művelet /felvétel indítása /zseblámpa bekapcsolása /képernyőkép készítése lehetőségek közül.

- 8> Kijelző. 6,56" HD+ 720*1612 képpont
- 9> USB Type-C csatlakozó és vízálló gumiburkolat.
- 10> Mikrofon. Beszélgetéshez és hangrögzítéshez. Ne érintse meg kemény tüllel.
- 11> HANGSZÓRÓ. Vízálló hangszóró. A hangszóró hangerője csökkenhet a vízbe merítést követően, de száradás után visszaáll.
- 12> Hangerőgomb. Nyomja meg a telefon hangerő növeléséhez/csökkentéséhez. Nyomja meg a telefon némításához bejövő hívás közben.
- 13> Ujjlenyomat/Be/Ki gomb. Ujjlenyomat érzékelő. Hosszan nyomja meg a be- vagy kikapcsoláshoz. Röviden nyomja meg a képernyő zárolásához/feloldásához.
- 14> Fő kamera (50 MP). Fotók és videók készítése.
- 15> Makró kamera (2 MP).
- 16> Légnyomás kiegyenlítő nyílás.
- 17> LED. LED vaku fény.

A SIM kártya és Micro SD kártya behelyezése:

1. Húzza ki az SIM kártya tálcát az ujjával.
2. Helyezze be a Nano-SIM kártyát a belső pozícióba.
3. Helyezze be a Micro SD kártyát a külső pozícióba.

Győződjön meg róla, hogy a Nano-SIM és a Micro SD kártya vágott sarka illeszkedik a tálcába a lenti ábrán látható helyes pozícióban.

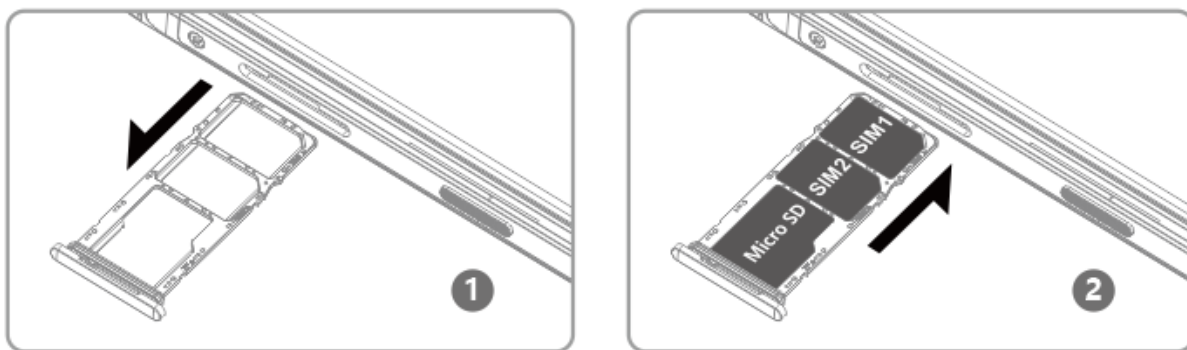

MEGJEGYZÉS:

1. Az AGM_H6 támogatja a kettős SIM-kártya kettős készletét, de csak egy átjárást. Ez azt jelenti, hogy nem használhatja mindkét SIM-kártyát egyszerre hívásokra vagy adatszolgáltatásokra.
2. A levágott SIM-kártya vagy bármilyen más, nem szabványos kártya nem megengedett. Ezeket a nem szabványos kártyákat a telefon nem ismeri fel, és károsíthatja a tálcát.
3. *A kártya behelyezése után a kommunikáció és a hálózati szolgáltatások a szolgáltató támogatását igénylik. A hívásokkal, adatokkal és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő költségeket a választott kártyának megfelelő szolgáltató fogja felszámítani.

*A hálózati használat állapota és az igénybe vehető szolgáltatások az Ön által választott szolgáltató helyi területen való kiépítettségi állapotától függenek.

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS

Megjegyzés: Az AGM_H6 akkumulátora nem eltávolítható.

Üzemidő:

Az AGM_H6 akkumulátorának üzemideje a használat jellegének függvényében változhat. Az AGM_H6 gyenge hálózati jelerősség és alacsony hőmérsékleten való üzemelése rövidített üzemidőt eredményezhet. A kijelző fényereje, rendszerbeállítások, játékok, zene, videók, helyszolgáltatások, kamera, Bluetooth, Wi-Fi és alkalmazások a legtöbb akkumulátorfogyasztást okozzák.


Telefon töltése:

1. Nyissa fel az USB Type-C portot fedő gumiburkolatot és csatlakoztassa az USB töltőkábelt a portba. Ügyeljen arra, hogy ne használjon túlzott erőt a kábel bedugásakor. A csatlakozót rosszul behelyezve okozott károkat a garancia nem fedezi.
2. Csatlakoztassa az USB töltőkábelt a töltő adapterhez.

*Az AGM_H6 támogatja a CE/CB/FCC/EAC vagy az azonos minőségű töltőket. A javasolt töltő kimenet 5V/2A. Nem minősített eszközök kárt okozhatnak a készülékben vagy akkumulátorok robbanását okozhatják.

3. Dugja be a töltőt egy hálózati aljzatba.

4. Amikor a töltés befejeződik, távolítsa el a kábelt a készülékből. A készüléken zárja be az USB port gumiborítóját.

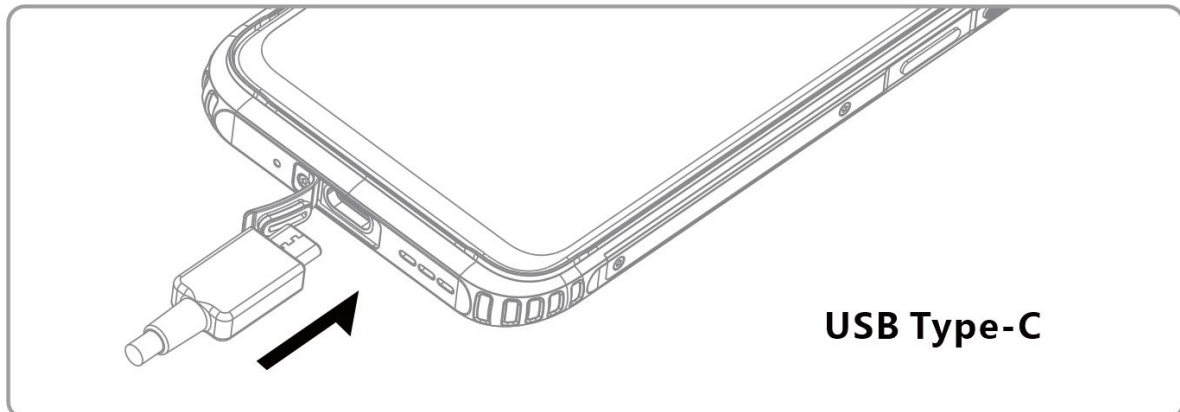

Tippek:

1. Az AGM_H6 optimális működési hőmérséklete 0°C és 40°C között van. A telefon töltése ezen hőmérsékleti tartományon kívül károsíthatja az akkumulátort és lerövidítheti az élettartamát.
Kérjük, ne töltsse a telefont rendkívül alacsony vagy magas hőmérsékleten, hanem 5°C és 40°C között. Ellenkező esetben az akkumulátor károsodhat vagy felrobbanhat.
2. Kérjük, használjon minősített töltőt és kábelt a maximális teljesítmény és biztonság érdekében.
3. Vegye figyelembe, hogy az akkumulátor továbbra is lemerülhet, még akkor is, ha a telefon nincs használatban és kikapcsolva van. Ha tervezi, hogy hosszabb ideig nem használja az eszközt, akkor is töltsse fel legalább két havonta, hogy megelőzze a teljes lemerülést és az adatai elvesztését.

GYAKRAN HASZNÁLT FUNKCIÓK

Képernyő zárolása/feloldása:

Nyomja meg a BE/KI gombot (POWER). A telefon képernyője zárolva lesz, amikor nem használja a telefont.

A telefon feloldása:

Nyomja meg a BE/KI gombot (POWER), majd csúsztsa fel a képernyőt a feloldáshoz.

Képernyőkép készítése:

Nyomja meg egyszerre a BE/KI gombot (POWER) és a HANGERŐ LE gombot.

Hívás indítása:

1. Érintse meg a telefon ikont a kezdőképernyőn.
2. Nyissa meg a tárcsa billentyűzetet és adja meg a telefonszámot.

3. Érintse meg a hívásjegyzék ikont a hívások megtekintéséhez.
4. Érintse meg a kapcsolatok ikont a kapcsolati menü megtekintéséhez.

Üzenet küldése (SMS):

1. Érintse meg az üzenet ikont a kezdőképernyőn.
2. Hozzon létre egy új üzenetet.
3. Az ablak tetején adja meg a telefonszámot vagy válasszon ki egy kapcsolatot. Írja be az üzenetet, majd küldje el.

E-mail küldése:

1. Érintse meg az E-mail ikont a Kezdő vagy Minden alkalmazás képernyőn.
2. Ha már bejelentkezett egy e-mail fiókba a beállítások során, az e-mailjei szinkronizálódnak az eszközre. Ellenkező esetben adja hozzá most az e-mail címét.

WIFI kapcsolat:

1. Érintse meg a Beállítások ikont a Beállítások menübe való belépéshez.
2. Érintse meg a WIFI ikont a WIFI engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Adatkapcsolat engedélyezése:

1. Érintse meg a Beállítások ikont a Beállítások menübe való belépéshez.
2. Érintse meg a SIM kártya ikont az adatkapcsolat engedélyezéséhez.
3. Ne használja az adatkapcsolatot, ha nincs rá szükség.

Helyszolgáltatások:

1. Érintse meg a Beállítások ikont a Beállítások menübe való belépéshez.
2. Érintse meg a Helyzet ikont a helyszolgáltatások be- vagy kikapcsolásához.
3. Kapcsolja ki a Helyszolgáltatásokat az energia megtakarítása érdekében, ha nincs rá szükség.

Nyelv hozzáadása:

1. Érintse meg a Beállítások ikont a Beállítások menübe való belépéshez.
2. Érintse meg a Nyelv ikont, majd válassza ki a nyelvet.
3. Érintse meg a Hozzáadás ikont a nyelv kiválasztásához.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva az általad választott nyelvet, majd húzza fel a tetejére.

Fénykép/videó készítése:

1. Érintse meg a Kamera ikont a kamera menü aktiválásához.
2. Érintse meg a fényképezés ikont a fénykép készítéséhez.
3. Érintse meg a váltás ikont a hátsó és előlapi kamera közötti váltáshoz.
4. Érintse meg a nézet ikont a fénykép vagy videó előzmények megtekintéséhez.

5. Érintse meg a videó ikont videó felvételhez.

Makró fotó készítése:

1. Érintse meg a Kamera ikont a kamera menü aktiválásához.
2. Érintse meg a Makró mód ikont a makró mód bekapcsolásához.
3. Helyezze a telefon kameráját közel az objektumhoz.
4. Érintse meg a fényképezés ikont a makró fotó készítéséhez.

Gyorsfunkciók MENÜ:

1. Húzza le az állapotsávból és nyissa meg az értesítési panelt.
2. Nyomja meg a rövidítés ikont a funkciók aktiválásához vagy deaktiválásához.

Google alkalmazások

A Google szórakoztató, közösségi hálózati és üzleti alkalmazásokat kínál. Néhány alkalmazáshoz szükség lehet egy Google-fiókba való belépéshez. További információkért nézze meg a Fiókok részt.

Az alkalmazások több információjának megtekintéséhez keresse fel az egyes alkalmazásokat a súgó menüben.

Tipp: Az alkalmazások egyes régiókban vagy szolgáltatóktól függően nem érhetőek el vagy más az elnevezésük.

Chrome - információk keresése és weboldalak böngészése.

Gmail - egy levelezési (e-mail) szolgáltatás.

Google Maps - keressen helyeket és tekintse meg különböző helyek helyszíni információit.

YT Music - fedezze fel, hallgassa meg és ossza meg zenét eszközén.

Play Movies & TV - nézze meg az eszközén tárolt videókat, és töltsse le különféle tartalmakat a Play Áruházból való megtekintéshez.

Drive - tárolja tartalmait a felhőben, és hozzáférhet hozzájuk bárholonnan, és ossza meg másokkal.

Google - gyors keresés az interneten vagy az eszközén.

Play Áruház - harmadik féltől származó alkalmazások letöltése a Play Áruházból.

Duo - videó- és hanghívások a hálózaton keresztül.

Google, Google Play, Gmail, Chrome és egyéb védjegyek a Google LLC védjegyei.

VÍZÁLLÓSÁGI FIGYELMEZTETÉS:

1. Az AGM_H6 IP68/IP69K/MIL-STD-810H tanúsítással rendelkezik.
2. Az USB és fejhallgató csatlakozó vízálló gumiburkolata, valamint a SIM/SD tálca vízálló gumiburkolata teljesen zárva kell lennie, hogy megakadályozza a vízkárt.

3. Ha a telefon érintkezésbe kerül vízzel, rövid ideig befolyásolhatja a hangminőséget. Ilyen esetben tiszta ruhával törölje le a telefont, majd hagyja száradni természetesen 30 percig. Ez visszaállíthatja a hangot a helyes pozícióba.
4. Kérjük, ne használjon más módszert, például hajszárítót a telefon szárításához, csak az fent felsorolt módszert, mert ez befolyásolja a telefon teljesítményét.

FIGYELEM!



Teljes hangerőn a hangszóró hosszantartó használata károsíthatja a felhasználó hallását.

HULLADÉK ELHELYEZÉS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓ



Ez a szimbólum az eszközön (és a hozzá tartozó akkumulátoron) azt jelzi, hogy azt nem szabad a normál háztartási szemétkébe dobni. Ne dobja ki a készüléket vagy az akkumulátort válogatatlan kommunális hulladékként. A készüléket (és az esetleges akkumulátort) életciklusuk végén újrahasznosítás vagy megfelelő ártalmatlanítás céljából hitelesített gyűjtőhelyen kell leadni.

MEGFELELÉS

Ez az eszköz megfelel az alapvető követelményeknek és más rendelkezéseknek, amelyeket a 2014/53/EU irányelv tartalmaz.

Gyártó alapinformációi

SHENZHEN AIJIEMO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD

Szerzői jog: AGM Mobile Limited

2023 Minden jog fenntartva.

EZ A DOKUMENTUM KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, ÉS NEM JELENT SEMMIFÉLE GARANCIÁT.