

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FUN PIZZA&CO MAKER

Pizzasütő

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készülék használata előtt alaposan olvassa el ezeket az utasításokat.

Őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatához vagy új felhasználók számára.

- Csak 220~240 AC, 50/60 Hz-es konnektoron használhatja.
- Ne merítse be a kábelt, a dugót vagy más nem kivehető részeket vízbe vagy más folyadékba. Ne tegye ki az elektromos csatlakozókat víznek. Győződjön meg róla, hogy a keze száraz, mielőtt a csatlakozót kezeli, vagy a készüléket bekapcsolja.
- Ne érintse meg a forró felületeket. Használjon fogantyúkat vagy eszközöket. Vigyázzon, nehogy megégesse magát.
- 8 év feletti gyermekek, illetve Csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek is használhatják, feltéve, hogy felügyelve vannak, vagy tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
- A készüléket 8 év alatti gyermek nem használhatja.
- Figyeljen, hogy kisgyermekek ne játszanak a készülékkel. Fokozott figyelemre van szükség, ha a készüléket gyermekek használják, vagy ha gyermekek közelében használják.
- Tartsa a készüléket és annak vezetékeit 8 év alatti gyermekek elől elzárva.
- A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat közben. Húzza ki a készüléket a tápegységből, amikor befejezte a használatát, és elhagyja a helyiséget, illetve szétszerelés és tisztítás előtt.
- A készülék szétszerelése vagy összeszerelése előtt hagyja kihűlni azt.
- Ellenőrizze a tápkábelt a látható sérülések szempontjából. Ha a kábel megsérült, azt jelezze a hivatalos Cecotec szakszervíznek esetleges veszély elkerülése érdekében.
- Ne használja a pizzasütőt, ha annak vezetéke vagy háza sérült, sem azután, hogy meghibásodott, vagy leejtették, illetve bármilyen módon megsérült.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. Forduljon a hivatalos Cecotec szakszervízhez.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem ajánlott, mert sérüléseket vagy károkat okozhatnak.
- Ne használja a készüléket a következő körülmények között:
 - Gáz- vagy elektromos főzőlapon vagy annak közelében, fűtött sütőben vagy nyílt láng közelében.
 - Puha felületen (például szőnyegen) vagy olyan helyen, ahol a készülék használat közben felborulhat.
 - A szabadban vagy magas páratartalmú helyeken.
- Ezt a készüléket nem arra szánták, hogy egy külső időzítő vagy különálló távvezérlő rendszerrel üzemeltessék.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel az asztal vagy a munkalap szélén lógjon.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használaton kívül másra.
- Ez a készülék kizárólag otthoni használatra készült. Bármilyen más használat esetén a garancia érvényét veszti. Nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari felhasználásra.
- Működés közben ne mozgassa.



- A készülék rövid tápkábelrel van ellátva, hogy csökkentse a hosszú kábelekbe való belegabalyodásból vagy botlásból eredő veszélyeket. A hosszabbító kábel óvatosan használható; a megjelölt elektromos névleges teljesítménynek azonban legalább akkorának kell lennie, mint ennek a készüléknek az elektromos névleges teljesítménye. A hosszabbítókábel nem lóghat le a pultról vagy az asztallapról, mivel a gyermekek meghúzzhatják vagy megbotolhatnak benne.

1. ALKATRÉSZEK

(1. ábra)

(2. ábra)

1. Felső ház
2. Díszlemez
3. Tapadásmentes felső lemez
4. Tapadásmentes alsó lemez
5. Alsó ház
6. Időzítő gomb
7. Működésjelző lámpa (zöld)
8. Hőmérséklet gomb

2. HASZNÁLAT ELŐTT

- Vegye ki a terméket a dobozból.
- Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész benne van és jó állapotban van.
- Ha bármilyen látható sérülés jelét észleli, azonnal vegye fel a kapcsolatot a Cecotec műszaki ügyfélszolgálatával. Tartsa meg az eredeti dobozt.
- A készülék első használata előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot, matricát vagy védőfóliát.
- A tapadásmentes lemezek tisztításához használjon meleg vízzel átnedvesített puha kendőt. Szárítsa meg száraz ruhával vagy papírtörölővel.
- Az optimális eredmény érdekében kenje be a tapadásmentes lemezeket egy teáskanál növényi olajjal, és törölje le a felesleges olajat konyhai papírtörölővel.

FIGYELMEZTETÉS: Az első használat során furcsa szag és füst jelenhet meg a gyártási maradékok miatt. Ez nem befolyásolja a készülék biztonságát vagy működését.

3. HASZNÁLAT

A készülék használatra való előkészítése

- Csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez, és zárja be.
- Melegítse elő a készüléket úgy, hogy a hőmérsékletszabályozót a maximális szintre állítja, az időzítőt pedig a maximális időre állítja. Ehhez fordítsa el mindkét gombot teljesen az óramutató járásával megegyező irányba.
- A piros bekapcsolási jelzőfény és a zöld fényjelző felkapcsolódik, jelezve, hogy a készülék megkezdte az előmelegítést.
- A sütéshez szükséges hőmérséklet elérése körülbelül 5 percig tart. A piros lámpa mindaddig bekapcsolva marad, amíg ki nem húzza a készüléket a konnektorból.
- Amikor a zöld fény kialszik, ez azt jelenti, hogy a készülék készen áll a használatra. Helyezze be a pizzát, és állítsa be a kívánt sütési időt ízlése szerint
- Miután a pizza megsült, a megfelelő eszközökkel vegye ki. Használjon kesztyűt, és vigyázzon, nehogy megégesse magát.
- Amikor az időzítő eléri a "0" értéket, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad ki, hogy jelezze a beállított sütési idő leteltét.
- A készülék kikapcsolásához először fordítsa mind a hőmérséklet-, mind az időgombot "0" állásba. A fényjelzők kikapcsolnak.
- Ha befejezte a készülék használatát, válassza le a készüléket a tápegységről.

4. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás előtt válassza le a készüléket az áramforrásról, és hagyja kihűlni.
- Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a termék felületét és a lemezeket.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használjon súrolószereket, súrolóporokat vagy tisztítószereket.
- A karbantartás és a tisztítás hiánya a termék felületének romlását okozhatja, és hatással lehet az élettartamára.
- Ne használjon erős tisztítószereket, por alakú súrolószereket vagy fémkeféket a készülék tisztításához. A készülék külső felületének tisztításához használjon semleges tisztítószerrel nedvesített puha ruhát.
- Ne használjon fémből készült eszközöket az ételek mozgatásához vagy kivételéhez, mert ezek károsíthatják a tapadásmentes felületet.
- Ne használjon olyan súrolószert, amely károsíthatja a tapadásmentes felületet.
- A tányérokba ragadt ételmaradékok eltávolításához öntsön egy kevés semleges tisztítószerrel kevert vizet a maradékokra, majd egy puha, nem súrolószeres szivaccsal törölje le azokat. A maradékok könnyebb eltávolítása érdekében nedvesített papírtörölt is helyezhet a maradékokra.
- A készülék nem mosogatógépben mosható.
- Törölje át a tányérok puha ruhával, hogy eltávolítsa az ételmaradékokat.
- A készülék külsejét nedves ruhával tisztítsa meg.
- Minden használat után vegye ki és ürítse ki a csepptálcát, és mossa el meleg, szappanos vízben. Öblítse ki és szárítsa meg alaposan tiszta, puha ruhával. A tisztítás során ne merítse a készüléket sem vízbe, sem más folyadékba.

Tárolás: Tárolás előtt feltétlenül húzza ki a készüléket a hálózathoz. Győződjön meg róla, hogy a készülék hűvös és száraz, mielőtt tárolja. A tápkábelt a készülék alja köré lehet tekerni

5. MŰSZAKI ADATOK

Referenciaszám: 04278

Termél neve: Fun Pizza&Co

Névleges teljesítmény: 1800 W

Feszültség: 220-240 V~, 50/60 Hz

6. RÉGI ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelv (WEEE) előírja, hogy a régi háztartási elektromos készülékeket nem szabad a szokásos, válogatatlan települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A régi készülékeket külön kell gyűjteni, hogy optimalizálják a bennük lévő anyagok újrahasznosítását, valamint csökkentsék az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatást. A terméken található áthúzott "kerek kuka" szimbólum emlékezteti Önt a készülék megfelelő ártalmatlanítására vonatkozó kötelezettségére. Ha a termék beépített akkumulátorral rendelkezik vagy elemeket használ, azokat ki kell venni a készülékből, és megfelelően kell ártalmatlanítani. A fogyasztóknak a helyi hatóságokhoz vagy a kiskereskedőhöz kell fordulniuk a régi készülékek és/vagy azok akkumulátorainak helyes ártalmatlanításával kapcsolatos információkért.

7. MŰSZAKI TÁMOGATÁS ÉS GARANCIA


Erre a termékre a vásárlástól számított 2 év garancia vonatkozik, amennyiben a vásárlást igazoló bizonylatot benyújtják, a termék tökéletes fizikai állapotban van, és a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használták.

A garancia nem terjed ki a következő helyzetekre:


- A terméket a rendeltetésétől eltérő célra használták, helytelenül használták, leejtették, nedvességnek tették ki, folyadékba vagy maró anyagba merítették, valamint bármilyen más, a vásárlónak tulajdonítható hiba esetén.
- A terméket a Cecotec hivatalos műszaki ügyfélszolgálatával nem engedélyezett személyek szétszerelték, módosították vagy javították.
- A termék alkatrészeinek a használatból eredő normál elhasználódásából eredő hibák.

A garanciális szolgáltatás a hatályos jogszabályok alapján 2 évig fedezi a készülék minden gyártási hibáját, kivéve a fogyó alkatrészeket. Nem rendeltetészerű használat esetén a garancia nem érvényesül.

Ha bármikor problémát észlel a termékkel kapcsolatban, vagy bármilyen kétsége van, ne habozzon, forduljon a Cecotec hivatalos műszaki ügyfélszolgálatához a +34 963 210 728-as telefonszámon.

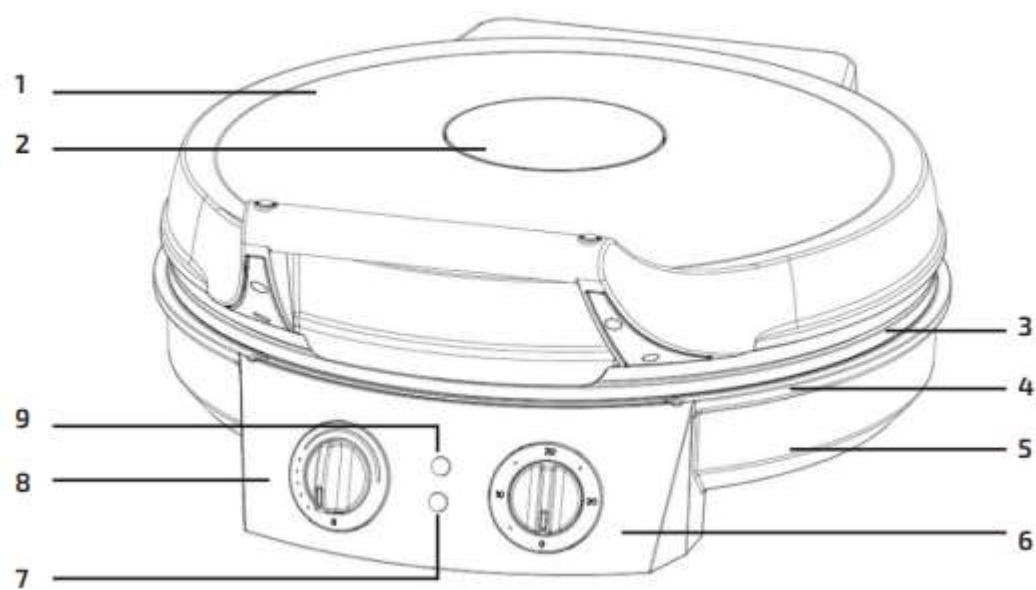

1.ábra

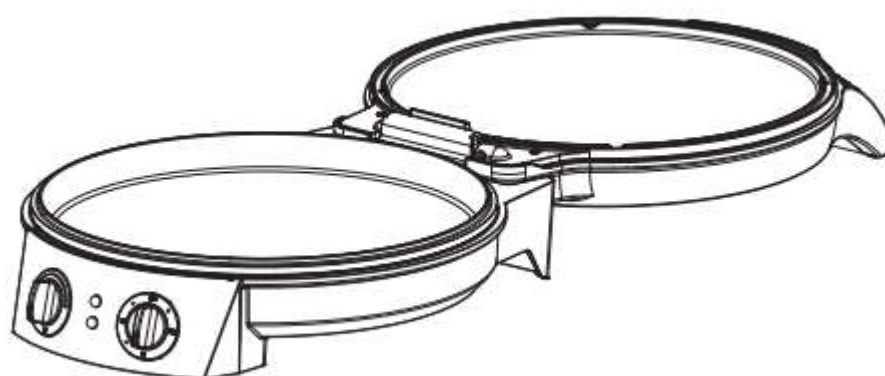

2.ábra